


# Guida Veloce di Riferimento

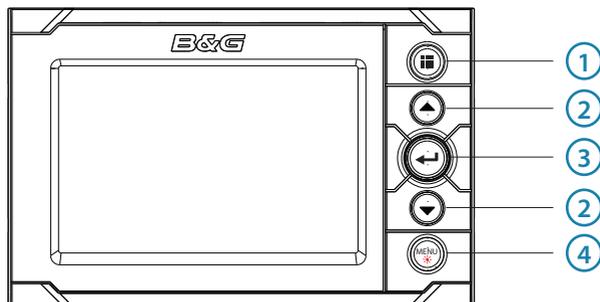

## Tasti

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Tasto <b>Pagina</b> : Ogni breve pressione del tasto <b>Pagina</b> scorre in rotazione le pagine dati. Da qualsiasi pagina dati, una lunga pressione del tasto <b>Pagina</b> richiamerà il menu delle pagine, dove potrete scegliere una pagina direttamente dall'elenco. Da qualsiasi dialogo, il tasto <b>Pagina</b> riporterà indietro all'ultima pagina attiva. Da qualsiasi menu, con il tasto <b>Pagina</b> si ritornerà indietro di un passo. |
| <b>2</b> | Tasti <b>Freccia</b> : Scorre in alto/in basso nei menu/valori impostati.  |
| <b>3</b> | Tasto <b>Enter</b> : Apre i sotto menu selezionati e conferma la scelta.   |
| <b>4</b> | Tasto <b>MENU / Illuminazione</b> : Singola pressione: Apre il menu Pagina.<br>Doppia pressione: Apre il menu Impostazioni.<br>Da qualsiasi pagina dati: Tenendo premuto per 3 secondi si accede all'Impostazioni Display.   |

## Menu opzioni

### Menu Pagina



Il menu Pagina cambia da pagina a pagina. Tutte le opzioni di pagina comprendono **Timer Regata** e **Impostazioni**, che accedono al menu Impostazioni. Tutte le altre opzioni elencate saranno riferite all'attuale pagina dati.

### Menu Impostazioni



Dal menu Impostazioni potete accedere alle opzioni display, alle impostazioni display e sistema, calibrazione, etc.

## Struttura Menu

Usate i tasti **Su**, **Giu** ed **Enter** per navigare tra le opzioni del menu. Usate il tasto **Pagina** per tornare indietro di un passo.

## Esempio di come accedere al dialogo Tempo dal menu Impostazioni



Scegliete il formato preferito per ora e data e premete **Salva**.

## Standby



Tutti i display possono essere portati nel modo **Standby** dalla Finestra Impostazione Display. Una singola pressione del tasto **MENU** riattiverà il display.

## Configurare un display remoto (HV)

Dal menu Impostazioni selezionate **Display Remoti**.

Scegliete il display che volete configurare.




Scegliete la sorgente di informazione che volete vedere sul display HV selezionato.



Quando selezionato, lo schermo mostrerà il menu Impostazioni.

## Navigazione Pagine

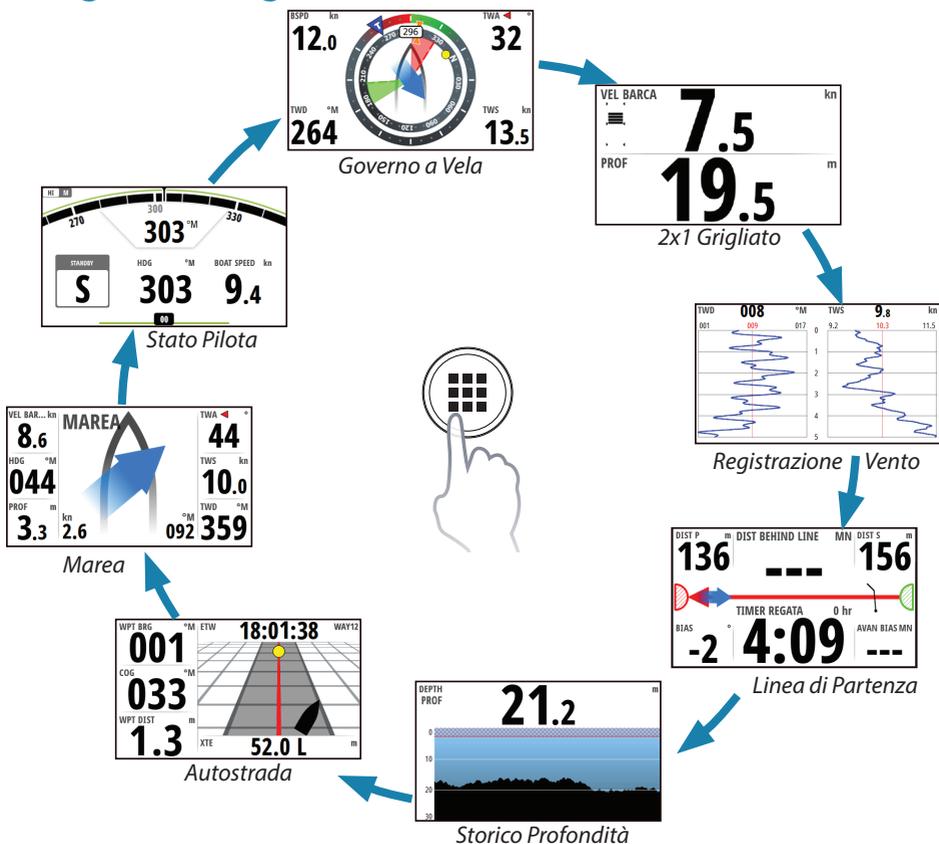

## Abilitare/Disabilitare una pagina dati

Per rendere disponibile una pagina dati tramite il tasto **Pagina**, essa deve essere selezionata come una delle otto pagine disponibili:

- 1 Premete il tasto **MENU** due volte per accedere al menu Impostazioni
- 2 Evidenziate l'opzione **Pagine**, e quindi premete due volte **Enter**
- 3 Evidenziate la pagina richiesta e quindi premete **MENU**
- 4 Premete **Enter** per portare la pagina su on/off
- 5 Premete **Pagina** per tornare indietro nel sistema di un passo alla volta.



Per configurare le pagine, sostituzione delle pagine, etc., fate riferimento al manuale operatore H5000.

## Illuminazione




Controlla il livello illuminazione, imposta il modo notturno e il relativo colore. La modifica delle impostazioni di retro illuminazione influenzeranno tutti i display dello stesso gruppo.

## Crono Regata

Quando il conto alla rovescia arriva a zero, verrà avviato il conteggio del tempo trascorso dallo zero. Il conteggio continuerà sino a quando verrà bloccato.

### Inserimento del valore di avvio



Premere **OK** per salvare.

Usate i tasti freccia per selezionare il numero del valore di avvio. Premete **Enter** per passare ad ogni campo del numero successivo. Quando finito confermate il valore con **OK**.

### Avvio/Sincronizza/Fermare timer



→ **Nota:** Quando il timer sta contando alla rovescia, selezionando **Sync** si sincronizza il tempo in più o meno al più vicino minuto intero.

### Azzerata timer



Scegliendo **Reset** si riporterà il timer al valore di avvio. Se il timer era in funzione, continuerà il conteggio dal valore di avvio.

### Avvio Automatico Percorso



Scegliendo **Avvio Automatico Percorso** viene abilitato il Trip Log per la registrazione del tempo e delle miglia da quando il timer è stato azzerato.

