

Tekniska specifikationer


Vikt	0.15 kg (0.33 lb)
Strömförsörjning	9 - 16V
Energiförbrukning	Bakgrundsbelysning för knapp av: 0.54W Bakgrundsbelysning för knapp max: 1.35W
Nätverksbelastning	3 LEN
Hölje	PC/ABS
Vattentät standard	IPx7
Arbetsstemperatur	-25°C till +65°C (-13°F till +149°F)
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C (-40°F till +185°F)
Maximal luftfuktighet	100% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Anslutningar	1x Micro-C, hane




Övrig dokumentation finns på:
www.bandg.com



Mått och montering

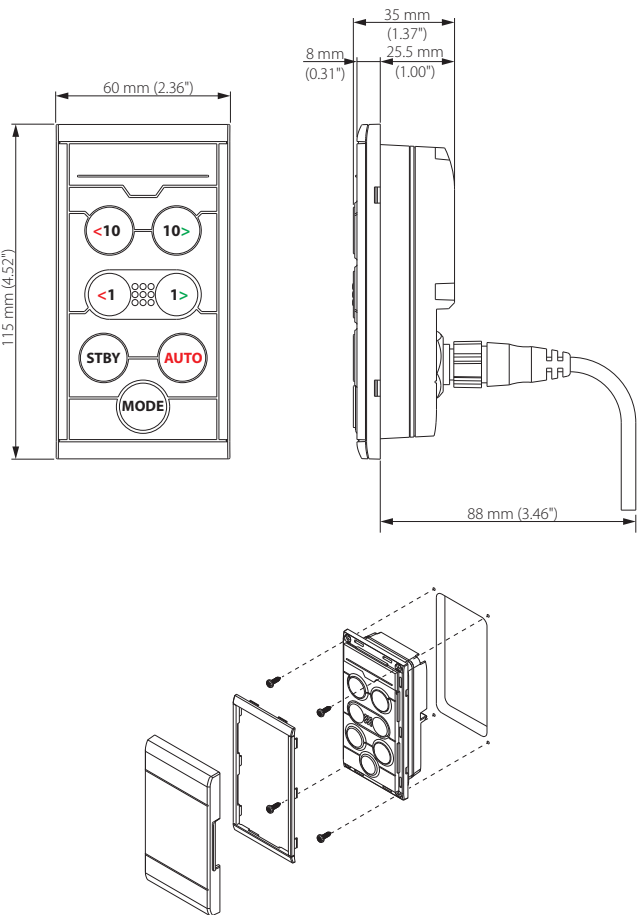

Kablage

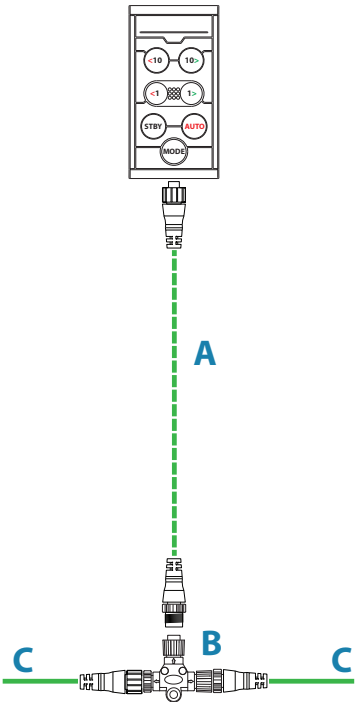

A	Micro-C-anslutningskabel (hona till hane) max. anslutning 6 m/20 fot
B	Micro-C T-anslutning
C	NMEA 2000-stamnät




Triton²
Pilotstyrenhet
Användarguider

SVENSKA





www.bandg.com

Lådans innehåll

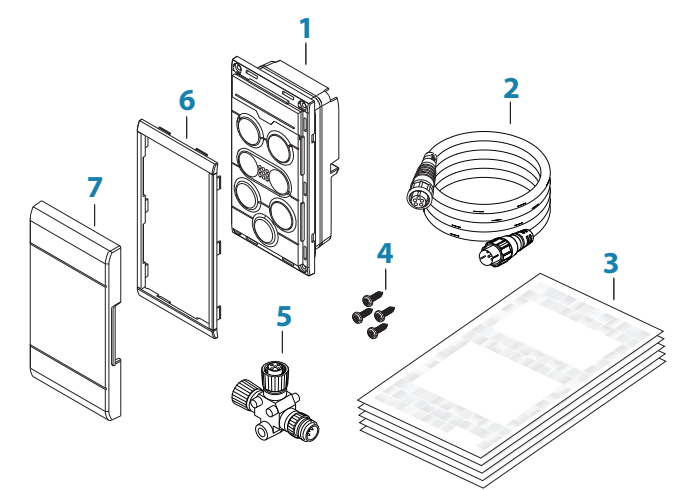

1	Triton ² -styrenhet
2	Micro-C-anslutningskabel 0.6 m/2 fot
3	Dokumentationspaket
4	Monteringsskruvar (4 x nr 4 x 3/8" PN HD SS-skruvar)
5	Micro-C-T-anslutning
6	Infattning
7	Solskydd

Användning

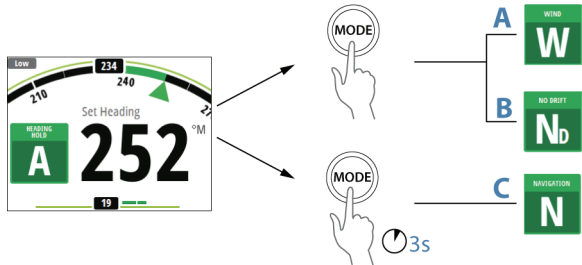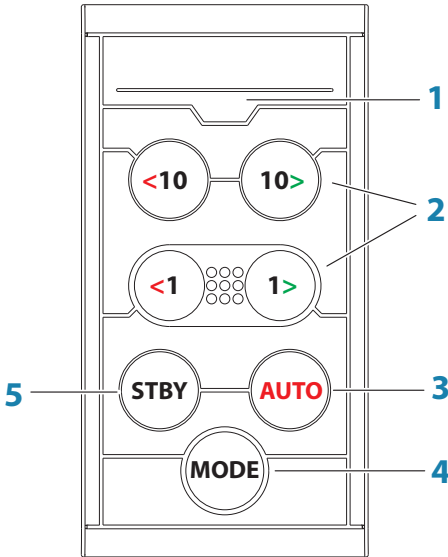

Användning

1	LED Läges- och larmindikator: - AUTO-läge: fast sken - Vind-läge: blinkande (80 % på, 20 % av) - NAV-läge; blinkande (40 % på, 60 % av) - Larm på nätverket: blinkar snabbt Grön i dagsläge och röd i nattläge. → Obs! Ingen LED-indikering för läget Ingen drift och läget Ingen uppföljning.
2	Knapparna babord och styrbord I standbyläge: tryck för att aktivera läget Ingen uppföljning (NFU) I AUTO-läge: - Tryck på en knapp om du vill ändra inställd kurs 1° eller 10° babord eller styrbord - För båttyper inställda på SEGEL: tryck på och håll in båda babordsnycklarna eller båda styrbordsnycklarna för att starta ett slag/gipp Läget Ingen drift: - Tryck på en knapp om du vill ändra inställd kurs 1° eller 10° babord eller styrbord I läget Vind: - Tryck för att ändra den inställda vindvinkeln 1° eller 10° babord eller styrbord - Tryck på båda 1°-knapparna för att starta ett slag/gipp
3	AUTO-knappen Tryck för att aktivera AUTO-läge.

4	MODE-knappen → Obs! Används endast när autopiloten är i läget AUTO eller Ingen drift. Tryck en gång för att välja läge: - För båttyper inställda på SEGEL: aktiverar läget Vind (A) - För andra inställningar av båttyp: aktiverar läget Ingen drift (B) Tryck på och håll in för att aktivera NAV-läget (C)
5	STBY-knappen Tryck för att aktivera standbyläget.