

Tekniske spesifikasjoner


Vekt	0.15 kg (0.33 lbs)
Strømforsyning	9 - 16V
Strømforbruk	Bakgrunnsbelysning for taster av: 0.54W Bakgrunnsbelysning for taster maks.: 1.35W
Nettverksbelastning	3 LEN
Deksel	PC/ABS
Vanntetthetsstandard	IPx7
Driftstemperatur	-25°C til +65°C (-13°F til +149°F)
Oppbevaringstemperatur	-40°C til +85°C (-40°F til +185°F)
Maksimal luftfuktighet	100% RF
Kontakter	1 stk. Micro-C med hannkontakt




Annen dokumentasjon er
tilgjengelig på:
www.bandg.com



Mål og montering

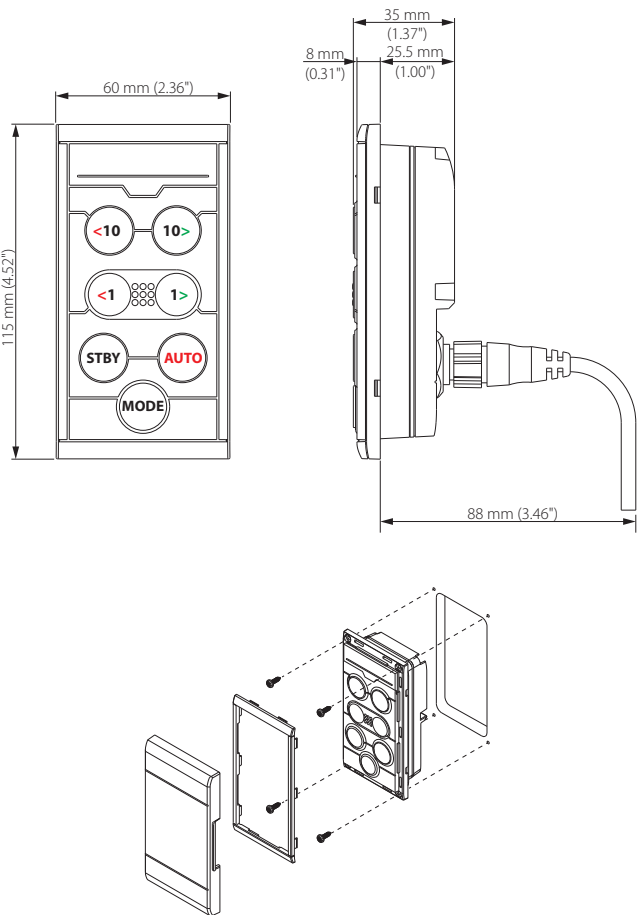

Kabling

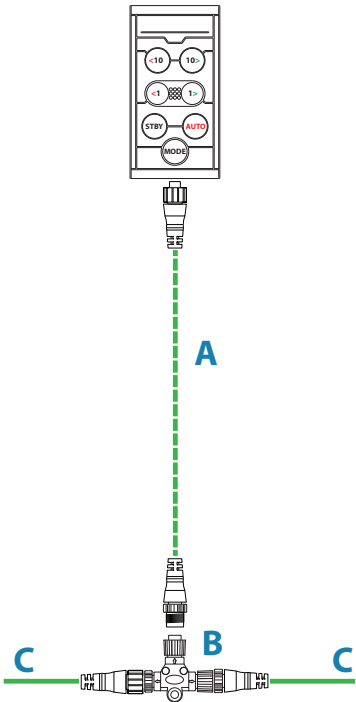

A	Micro-C-droppkabel (hunn til hann), maks. dropp 6 m/20 fot
B	Micro-C-T-kontakt
C	NMEA 2000-nettverksbuss



Triton²
Pilotkontroller


Brukerveiledning

NORSK





www.bandg.com

Innholdet i esken

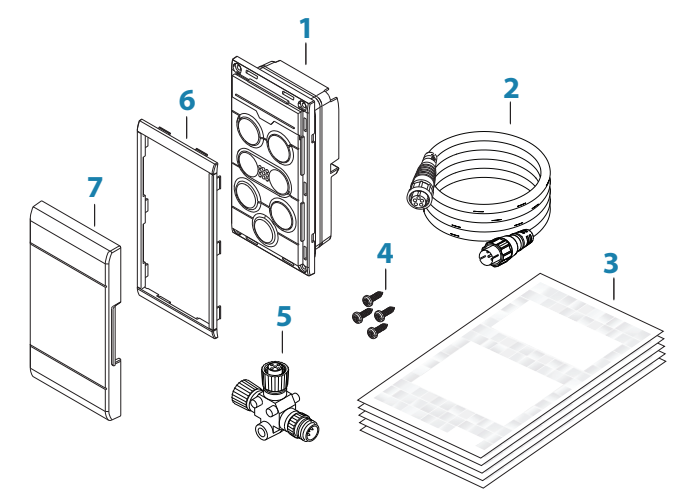

1	Triton ² -pilotkontroller
2	Micro-C-droppkabel, 0,6 m/2 fot
3	Dokumentasjonspakke
4	Monteringsskruer (4 x nr. 4 x 3/8" PN HD SS)
5	Micro-C T-kontakt
6	Pyntedeksel
7	Soldeksel

Drift

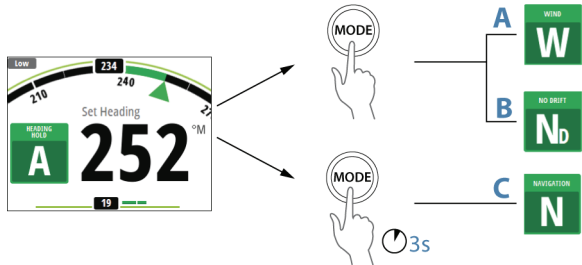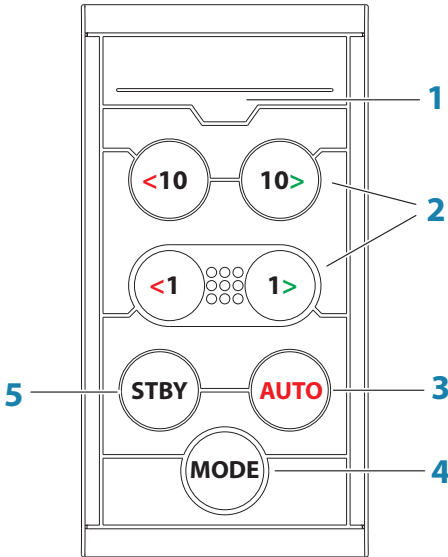

Drift

1	LED-lys Modus- og alarmindikator: - AUTO-modus: lyser vedvarende - Vind-modus: blinker (80 % på, 20 % av) - NAV-modus: blinker (40 % på, 60 % av) - Alarm i nettverket: blinker raskt Grønn i Dag-modus og rød i Natt-modus. → Merknad: Det er ingen LED-indikasjon for modiene Ingen avdrift og Ikke oppfølging.
2	Taster for babord og styrbord I standby-modus: Trykk for å aktivere Ikke oppfølging-modusen (NFU) I AUTO-modus: - Trykk på en tast for å endre angitt retning 1° eller 10° mot babord eller styrbord - For båttyper som er satt til SAIL (Seil): Hold inne begge babordtaster eller begge styrbordtaster for å baute/jibbe I Ingen avdrift-modus: - Trykk på en tast for å endre angitt retning 1° eller 10° mot babord eller styrbord I Vind-modus: - Trykk for å endre angitt vindvinkel 1° eller 10° mot babord eller styrbord - Trykk på begge 1°-tastene for å baute/jibbe
3	AUTO-tasten Trykk for å aktivere AUTO-modusen.

4	MODE-tasten → Merknad: Brukes bare når autopiloten er i AUTO- eller Ingen avdrift-modusen. Trykk én gang for å velge modus: - For båttyper satt til SAIL (Seil): aktiverer Vind-modusen (A) - For andre båttypeinnstillinger: aktiverer Ingen avdrift-modusen (B) Hold inne for å aktivere NAV-modusen (C)
5	STBY-tasten Trykk for å aktivere standby-modusen.