

技术规格

重量	0.15 公斤 (0.33 磅)
电源	9 - 16 伏
功耗	按键背光关闭时: 0.54W 按键背光最亮时: 1.35W
网络负载	3 LEN
外罩	PC/ABS
防水标准	IPx7
工作温度	-25° C 到 +65° C (-13° F 到 +149° F)
存储温度	-40° C 到 +85° C (-40° F 到 +185° F)
最大湿度	100% RH
接头	1 个公口 Micro-C







其他文档可从以下网址
获得：
www.bandg.com



尺寸和安装

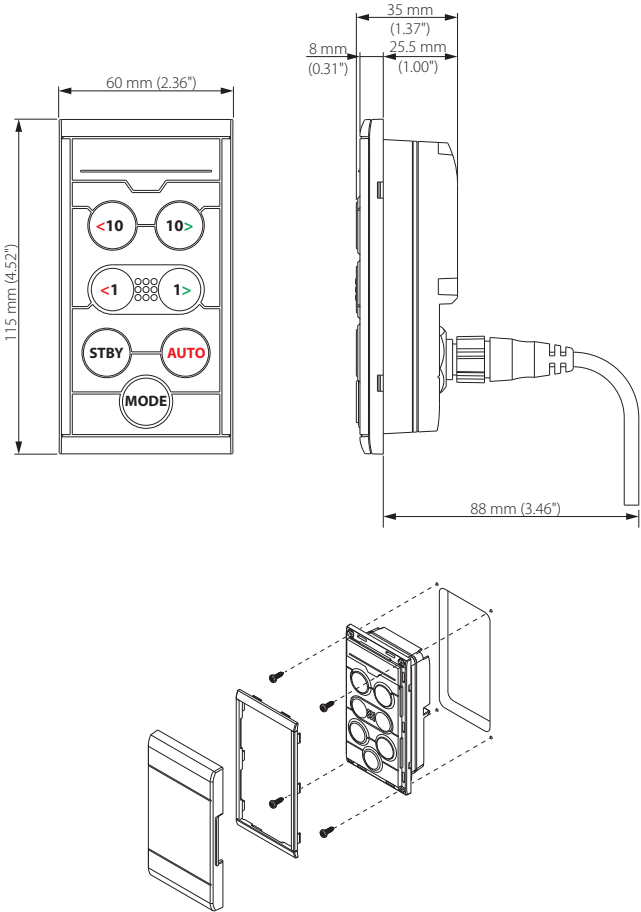

接线

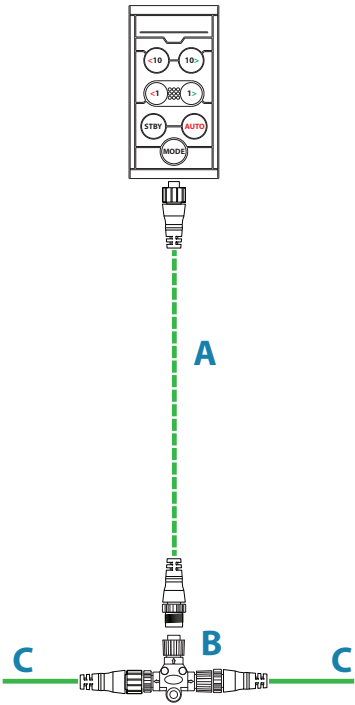

A	Micro-C 分接电缆（母口对公口）最大距离 6 米/20 英尺
B	Micro-C 三通接头
C	NMEA 2000 主干




Triton2
导频控制器
用户指南



简体中文



www.bandg.com

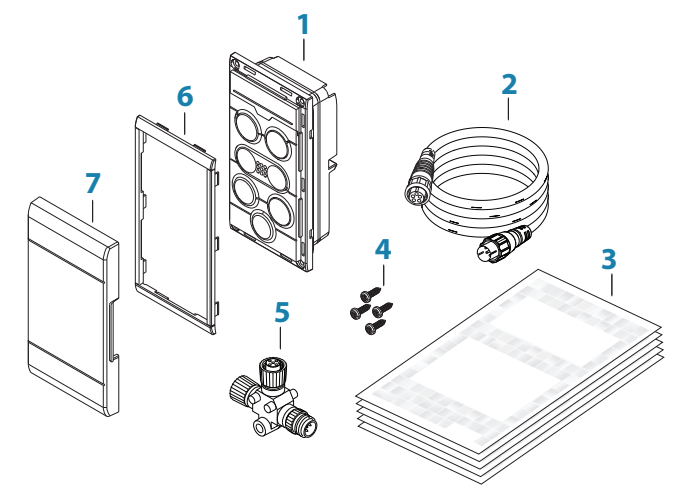

1	Triton² 导频控制器
2	Micro-C 分接电缆 0.6 米/2 英尺
3	文档包
4	安装螺丝 (4 x #4 x 3/8” PN HD SS 螺丝)
5	Micro-C 三通接头
6	边框
7	遮阳盖

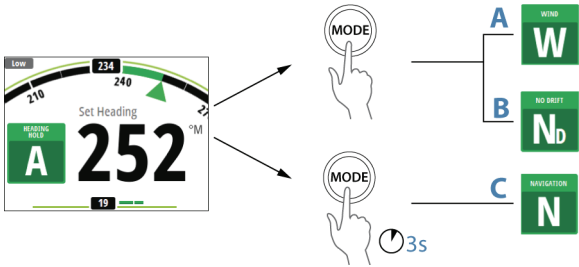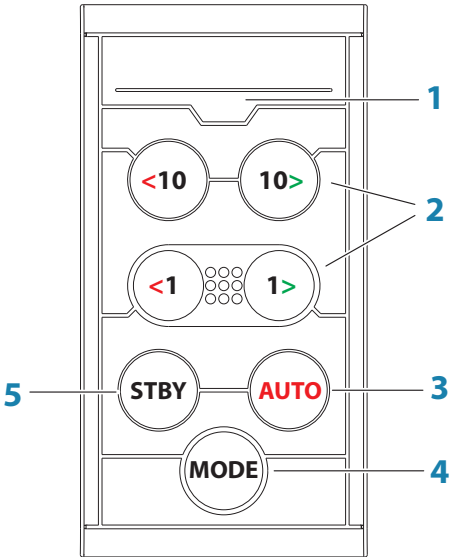

1	LED 模式和警报指示灯： - 自动模式：常亮 - 风导航模式：闪烁 (80% 亮, 20% 灭) - 导航模式：闪烁 (40% 亮, 60% 灭) - 网络报警：快速闪烁 白天模式下绿色，夜间模式下红色。 → 注意：无漂移模式和非跟进模式没有 LED 指示。
2	左舷和右舷键 在待机模式下：按这些键激活非跟进模式 (NFU) 在“自动”模式下： - 按其中一个键将设定航向设置为向左舷或右舷偏 1° 或 10° - 对于设置为“航行”的船型：同时按住两个左舷键或两个右舷键可开始抢风航行/帆向改变 在“无漂移”模式下： - 按其中一个键将设定航向设置为向左舷或右舷偏 1° 或 10° 在“风导航”模式下： - 按下这些键将设定风角设置为向左舷或右舷偏 1° 或 10° - 同时按住两个 1° 键开始抢风航行/帆向改变
3	AUTO (自动) 键 按此键激活自动模式。

4	MODE (模式) 键 → 注意：仅在自动驾驶仪处于“自动”或“无漂移”模式时使用。 按一次选择模式： - 对于设置为“航行”的船型：激活“风导航”模式 (A) - 对于其他船型设置：激活“无漂移”模式 (B) 按住此键激活“导航”模式 (C)
5	STBY (待机) 键 按此键激活“待机”模式。