




## Pagina's inschakelen of uitschakelen

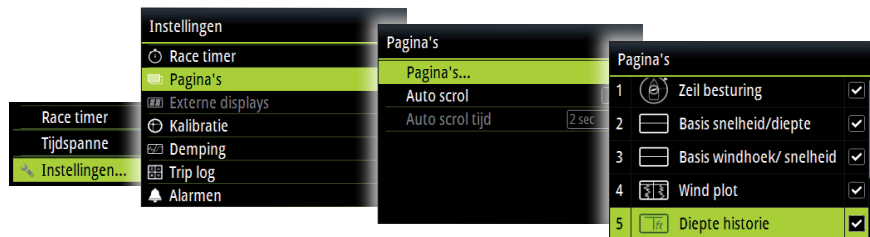

## Een pagina vervangen

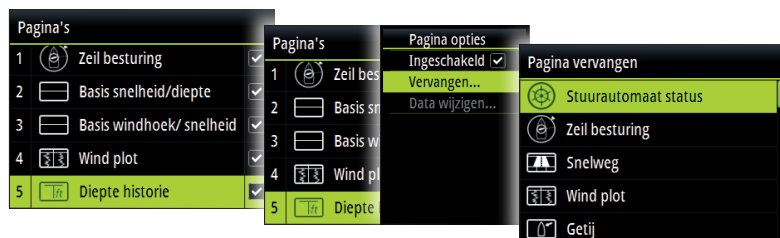


## Aangepaste pagina's maken

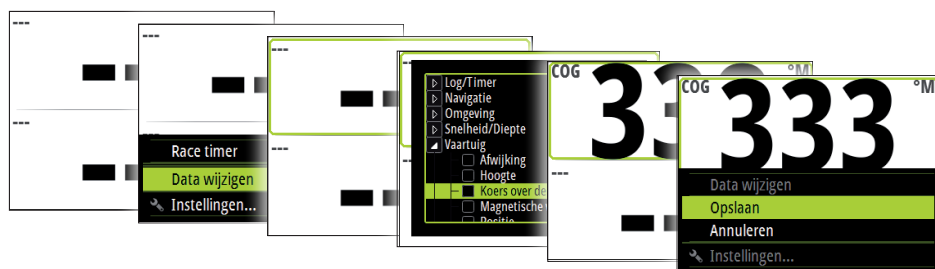


→ **Opmerking:** U kunt alleen de gegevens op aangepaste pagina's wijzigen.

## Gegevensselectie voor externe schermen

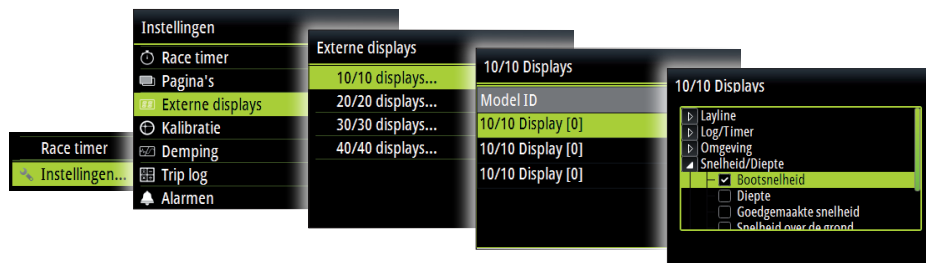

## Triton<sup>2</sup> Display

## Verkorte handleiding

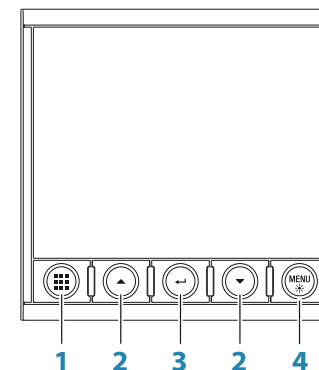


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>De paginaknop</b></p> <p>Als er geen menu actief is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk in om door de ingeschakelde gegevenspagina's te bladeren</li> <li>• Houd de knop ingedrukt om een lijst met ingeschakelde pagina's te openen en direct de gewenste pagina te selecteren</li> </ul> <p>Werking bij menu's en dialoogvensters: druk in om naar het vorige menuniveau te gaan of om een dialoogvenster te sluiten.</p> |
| 2 | <p><b>De pijltjesknoppen</b></p> <p>Druk in om in menu's en dialoogvensters omhoog of omlaag te navigeren.</p> <p>Druk in om een waarde aan te passen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | <p><b>De enterknop</b></p> <p>Druk in om een optie in het menu te selecteren en het volgende menuniveau te openen.</p> <p>Druk in om een optie in het menu of dialoogvenster te activeren of te deactiveren.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <p><b>De knop voor MENU en schermverlichting</b></p> <p>Druk één keer in om het paginamenu te openen.</p> <p>Druk twee keer in om het menu Instellingen te openen.</p> <p>Houd de knop ingedrukt om het dialoogvenster Display instellen te openen.</p>                                                                                                                                                                                          |




\* 9 8 8 - 1 1 3 4 1 - 0 0 1

## Een gegevenspagina selecteren


### Direct een pagina selecteren

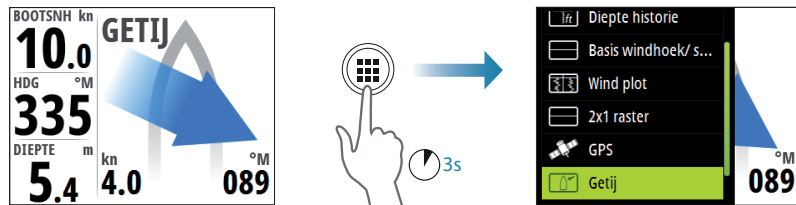


### Door de ingeschakelde gegevenspagina's bladeren

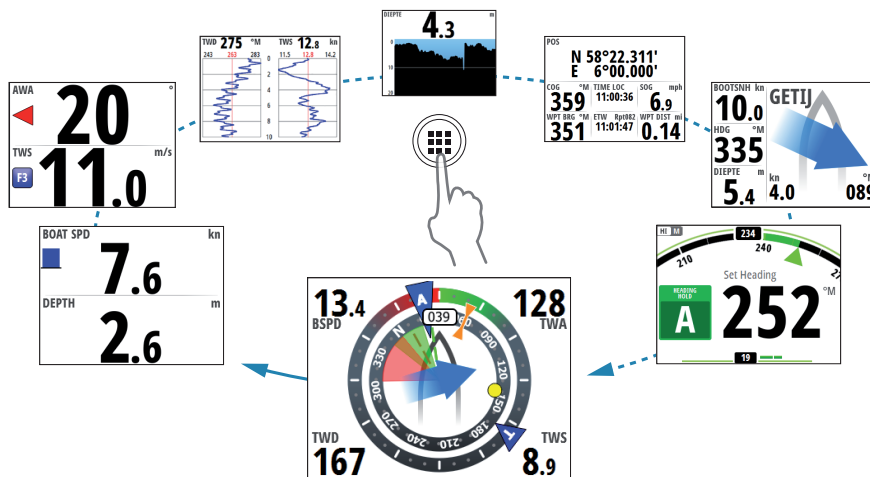


## Menunavigatie

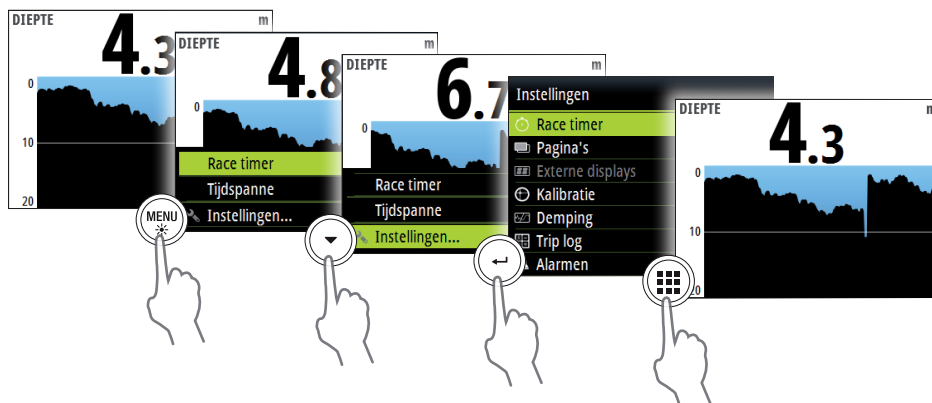

## Display instellen

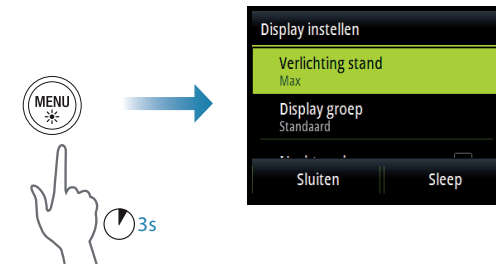


## Triplogboek

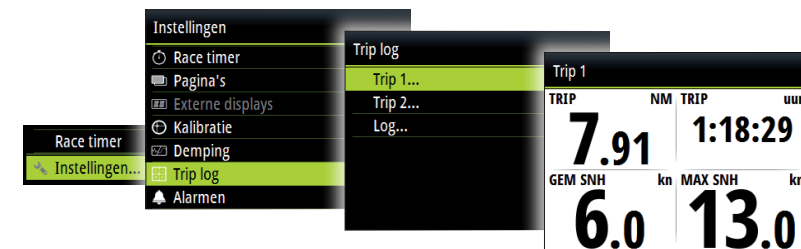

## Racetimer

### De racetimer openen

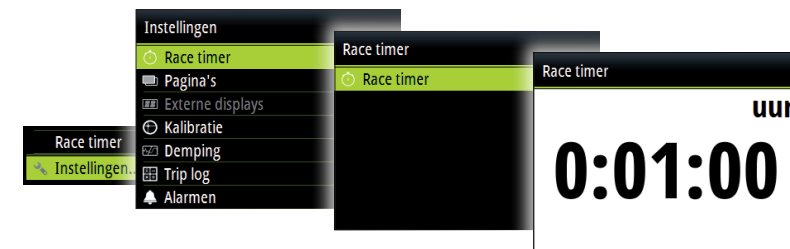

### De racetimer starten of stoppen

