


Simbolo Modo	Funzione / Modo
S	Standby
A	Auto (Bussola)
W	Vento
N	Navigazione
ND	No Direzione
NFU	Non Follow Up (Governo diretto)

Virata & Strambata nel modo vento

Per virare o strambare nel modo vento, premete entrambi i tasti 1° sul controllo Autopilota.

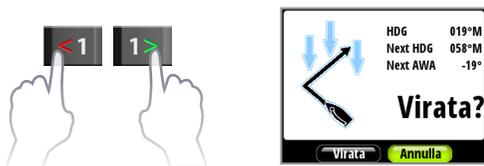


Tasti Display

	Menu / Enter / Luce: Usato per accedere al menu principale, selezionare sotto menu e confermare le scelte. Nota: Tenendo premuto il tasto Enter per 3 secondi si avrà accesso diretto al display di impostazione della luce notturna. Se il livello attuale di luce è impostato inferiore a 5, verrà automaticamente impostato a 5. Usate i tasti su e giù per impostare il livello desiderato e premete Enter per confermare.
	Page: Scorre le otto pagine pre impostate di display e naviga indietro nei menu. Nota: le otto pagine pre impostate di display includono la pagina Pilota e possono essere personalizzate per visualizzare i dati richiesti.
	Tasti Direzionali: Scorrono in su/giù nei menu selezionati / impostano i valori.

Tasti Controllo Pilota

	Funzione: cambiare le funzioni del pilota. Quando sul pilota il tipo di barca è selezionato sul Vela e la funzione Auto è operativa premendo il tasto funzione (mode) il pilota passerà alla funzione Vento (wind). Se il pilota è impostato su qualunque altro tipo di barca ed è in funzione Auto premendo il tasto funzione (mode) si attiverà la funzione No Direzione (No Drift) del pilota. Per tutti i tipi di barca, quando è in funzione Auto premendo a lungo il tasto funzione (mode) si attiverà la funzione Navigazione del pilota che richiede una conferma dal display per entrare in funzione.
	STBY: Disattiva il pilota automatico. Porta il modo autopilota in 'Standby'.
	Sinistra 1°: Regola la rotta impostata o l'angolo del vento in passi di 1 grado / governa verso Sinistra nel modo Non Follow Up. Premuto nel modo Standby attiverà nel pilota il Modo Non Follow Up.
	Destra 1°: Regola la rotta impostata o l'angolo del vento in passi di 1 grado / governa verso Destra nel modo Non Follow Up. Premuto nel modo Standby attiverà nel pilota il Modo Non Follow Up.
	Sinistra 10°: Regola la rotta impostata o l'angolo del vento in passi di 10 gradi / governa verso Sinistra nel modo Non Follow Up. Premuto nel modo Standby attiverà nel pilota il Modo Non Follow Up.
	Destra 10°: Regola la rotta impostata o l'angolo del vento in passi di 10 gradi / governa verso Destra nel modo Non Follow Up. Premuto nel modo Standby attiverà nel pilota il Modo Non Follow Up.
	Auto: Inserisci l'autopilota / Passa l'autopilota al modo Auto.

Navigazione Pagine

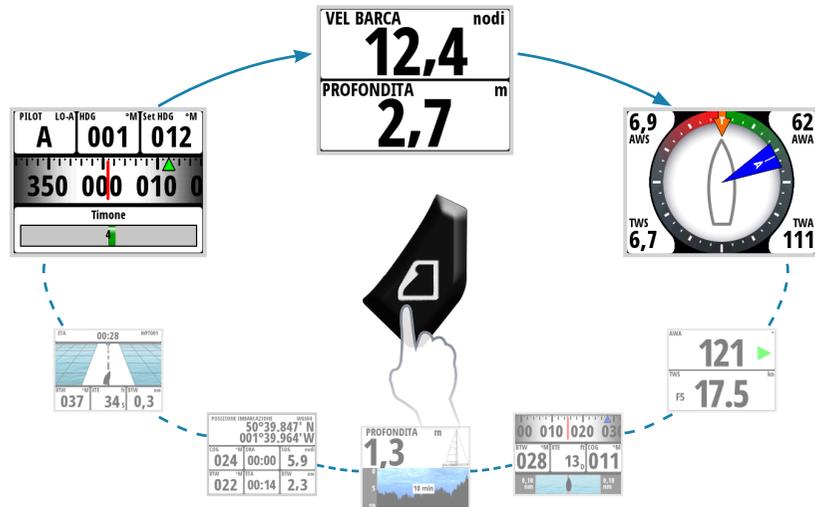


Sostituire una pagina dati



Impostare pagine personalizzate



Navigazione Menu

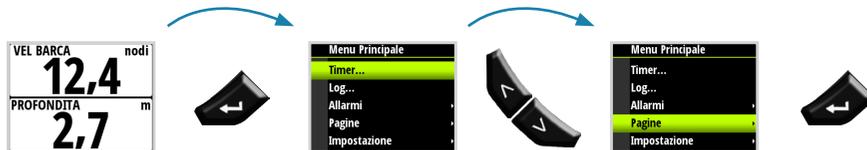

Abilitare / Disabilitare una pagina dati



Retro Illuminazione



Avviare / Fermare il timer



Selezione dei dati dal display remoto



Azzerare il percorso viaggio

