

ADDENDUM, version du logiciel 18.3 pour Vulcan Series


Cet addendum présente les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version du logiciel.

Fonction	Page
Fenêtre Plot Vent	4
Améliorations de l'interface utilisateur	7
Application C-MAP Embark	8
Téléchargement d'historiques de sondeur vers C-MAP Genesis	9
Double mode Wi-Fi	10

Fenêtre Plot Vent


Un Plot Vent est un type spécial de Time Plot spécifiquement conçu pour connaître les changements récents de vitesse et de direction du vent.

Le Plot Vent peut être affiché sous forme d'affichage double ou combiné.

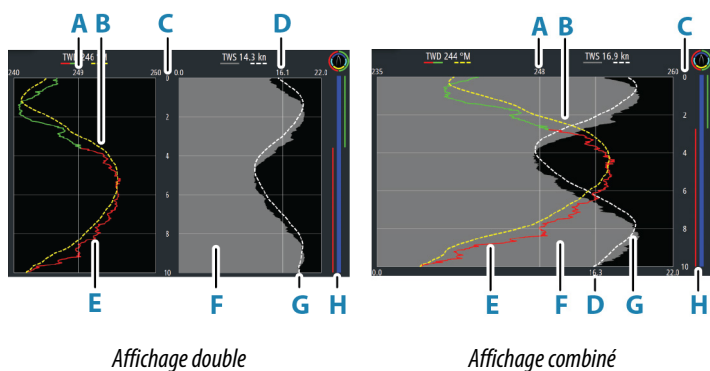

- A** Moyenne de direction du vent vrai (TWD)*
- B** Tendance de la TWD
- C** Échelle de temps
- D** Moyenne de vitesse du vent vrai (TWS)*
- E** Tracé de la TWD
- F** Tracé de la TWS
- G** Tendance de la TWS
- H** Barre de virement*


*Éléments facultatifs. Les éléments facultatifs peuvent être activés ou désactivés dans le menu de la fenêtre Plot Vent.

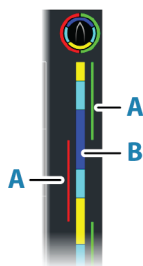

Barre de virement

La barre de virement affiche les indications d'angle du vent (A) et une barre d'état de point de navigation/prédémarrage (B) correspondant aux données actuelles. Les données de la barre de virement utilisent la même échelle de temps que la fenêtre Plot Vent principale.

Sélectionnez la barre de virement pour afficher la légende de la barre de virement.

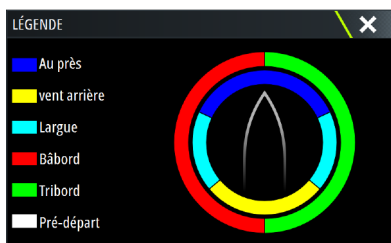

Configuration de la page

Utilisez le menu de la fenêtre Plot Vent pour configurer la page.

Échelle de temps

Définit l'intervalle de l'échelle de temps.

Tendance moyenne

Définit la tendance moyenne. Un réglage bas affiche plus de détails (valeurs les plus proches des données brutes, amortissement le plus faible) et un réglage élevé affiche une tendance plus lisse (amortissement le plus élevé).

Options TWD

Options d'affichage

Permet de définir le tracé pour afficher la TWD uniquement, la tendance de la TWD uniquement ou la TWD et la tendance.

Ligne moyenne

Affiche ou masque la ligne moyenne TWD sur l'image de tracé.

Couleurs de virement

Sélectionnez cette couleur pour afficher la TWD avec les indicateurs de couleur tribord (vert) et bâbord (rouge) ou décochez la case pour afficher la TWD avec une couleur constante (bleu).

Options TWS

Options d'affichage

Permet de définir le tracé pour afficher la TWS uniquement, la tendance de la TWS uniquement ou la TWS et la tendance.

Ligne moyenne

Affiche ou masque la ligne moyenne TWS sur l'image de tracé.

Option de barre de virement

Afficher

Affiche ou masque la barre de virement.

Ligne de départ

Affiche ou masque l'heure de départ de la course sur la barre de virement. Une fois activée, la barre de virement indique la ligne de départ, représentée sous forme d'une ligne horizontale sur la barre de virement. La ligne de départ s'affiche à l'heure à laquelle le chronomètre de course atteint zéro.

Moyennes de virement


Affiche un tableau répertoriant les moyennes de virement pour la période actuelle. Cet écran peut être utile pour vérifier l'étalonnage ou la performance moyenne sur chaque virement de bord.

MOYENNES VIREMENT			
	bâbord	Tribord	
TWA (°)	-40	42	
TWD (°M)	249	243	
TWS (kn)	15.0	16.2	
Vitesse du bateau (kn)	9.1	5.9	
Cap (°M)	288	201	

Option de mode

Permet de définir le Plot Vent sous forme d'affichage double ou combiné.

La vue combinée est conçue pour permettre une utilisation complète du Plot Vent dans une petite fenêtre, par exemple en parallèle à une fenêtre de carte.

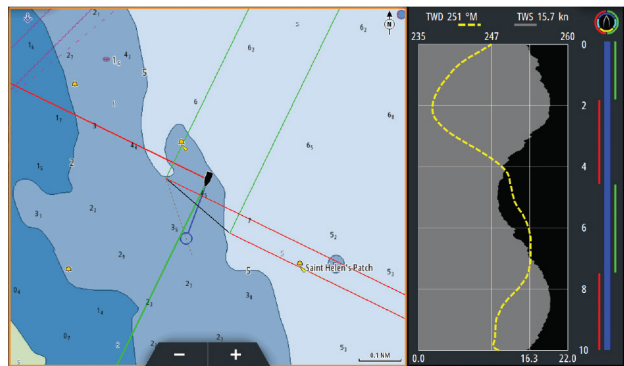

Améliorations de l'interface utilisateur

Nouvelles icônes DownScan, SideScan et 3D Sonar sur la page d'accueil

Les icônes SideScan, DownScan et 3D Sonar remplacent l'icône StructureScan sur la page d'accueil. Ces icônes distinctes facilitent l'utilisation des applications et la personnalisation des images.

Modifications du menu Application

Pour simplifier l'expérience utilisateur, les menus des applications sondeur et carte ont été modifiés.

Les options du sous-menu ont été déplacées vers le nouveau sous-menu « Plus d'options » et l'option « Voir » du menu principal a été supprimée.

Modification de la fenêtre Outil

L'option « Fichiers » de la fenêtre Outil a été renommée et devient « Stockage ».

Application C-MAP Embark

Vous pouvez accéder au site Web C-MAP Embark à partir d'un ordinateur ou utiliser l'application C-MAP Embark sur votre appareil intelligent pour gérer les options suivantes :

- waypoints
- routes
- suivis

Utilisez la fonctionnalité C-MAP Embark de l'appareil pour la synchronisation entre l'appareil et C-MAP Embark.

→ **Remarque :** Les waypoints PredictWind (Prévision Vent) ne sont pas inclus dans la fonctionnalité C-MAP Embark.

Conditions requises


- Compte C-MAP Embark
- Pour la synchronisation des données, l'appareil doit être connecté à Internet.

Synchronisation

Pour synchroniser l'écran multifonction et C-MAP Embark, accédez à la fonctionnalité C-MAP Embark depuis la boîte de dialogue Contrôles système ou des paramètres des services.

Après la connexion, le système vous indique la date de la dernière synchronisation et vous propose les options suivantes :


- Modifier - cette option modifie les identifiants de connexion
- Synchronisation automatique - la synchronisation s'effectue régulièrement en arrière-plan lorsque vous êtes connecté à Internet
- Synchroniser maintenant - la synchronisation s'effectue immédiatement

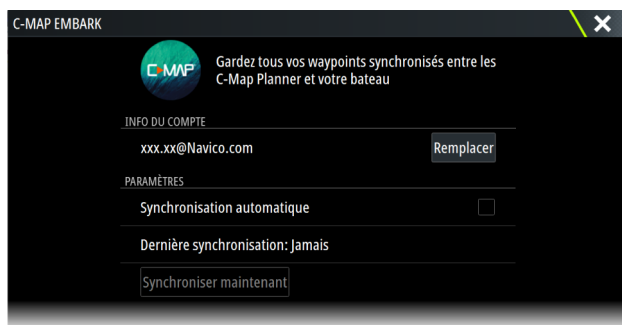


Téléchargement d'historiques de sondeur vers C-MAP Genesis

Pour télécharger des historiques de sondeur vers C-MAP Genesis, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Utilisez l'option Services. Suivez les instructions pour vous connecter et transférer les fichiers log vers C-MAP Genesis.

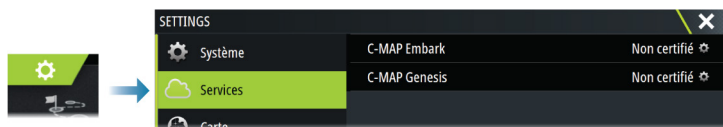

- Utilisez la boîte de dialogue Stockage. Sélectionnez l'icône Sonar logs (historiques de sondeur) et les historiques que vous souhaitez transférer. Si vous êtes déjà connecté à C-MAP Genesis, les fichiers sont transférés. Si vous n'êtes pas connecté, sélectionnez l'icône Transferts et suivez les instructions pour vous connecter et transférer les fichiers log vers C-MAP Genesis. Vous pouvez vous connecter et transférer les fichiers ultérieurement lorsque l'appareil est connecté à Internet.

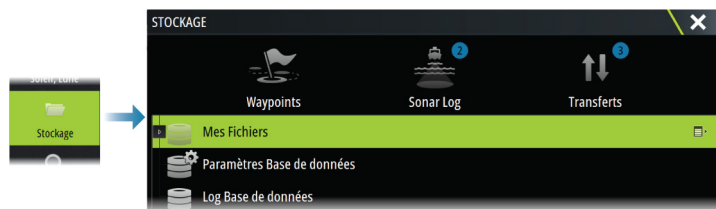

Double mode Wi-Fi

Le module Wi-Fi interne peut désormais servir à la fois de point d'accès Wi-Fi et de client Wi-Fi. Le module Wi-Fi interne ne peut prendre en charge simultanément qu'un seul point d'accès et un seul client.

→ **Remarque :** Le double mode Wi-Fi n'est pas disponible pour les modules Wi-Fi externes (tels que le Wi-Fi-1).

Le module Wi-Fi interne sert de point d'accès lorsqu'un téléphone ou une tablette sont connectés pour commander l'appareil à distance via l'application Link du téléphone ou de la tablette. Le module Wi-Fi interne sert de client lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Les options de la boîte de dialogue des paramètres de connexion sans fil et les options affichées lorsque Sans fil est sélectionné dans la boîte de dialogue Contrôles système sont modifiées en conséquence. Le système vous guide pour établir la connexion sélectionnée :

- Connexion à Internet
- Connexion d'un téléphone/d'une tablette

