

BILAGA, programversion 18.3 för Vulcan Series


I den här bilagan visas nya funktioner som ingår i programvaruversionen.

Funktion	Sidan
Vindplottspanelen	4
Förbättringar av användargränssnittet	7
C-MAP Embark	8
Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis	9
WiFi-dubbelläge	10

Vindplottspanelen

En vindplott är en särskild typ av tidsplott som är utformad i syfte att bidra till kunskap om de senaste ändringarna av vindhastighet och riktning.

Vindplotten kan visas som en dubbel eller kombinerad vy.

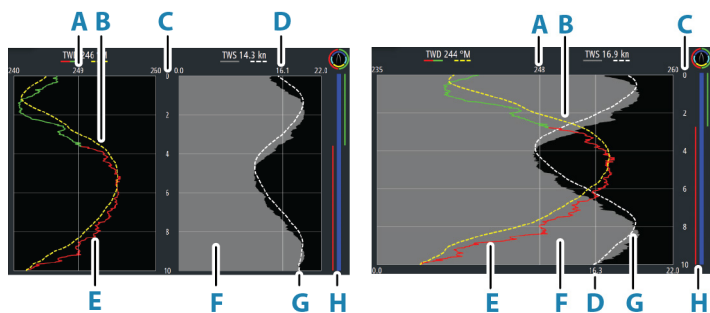


Dubbel vy

Kombinerad vy

- A** Sann vindriktning (TWD), genomsnittlig*
- B** TWD-trend
- C** Tidsintervall
- D** Sann vindhastighet (TWS), genomsnittlig*
- E** TWD-plott
- F** TWS-plott
- G** TWS-trend
- H** Slagpanel*


* Valfria objekt. Valfria objekt kan sättas på/stängas av individuellt från panelmenyn Vindplott.

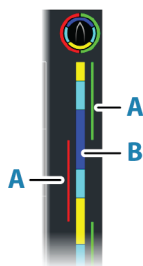

Slagpanel

På slagpanelen visas vindvinkelindikeringar (A) och ett statusfält för seglatspunkt/före start-läge (B) som motsvarar de data som har registrerats vid den här tidpunkten. För data på slagpanelen används samma tidsskala som i huvudfönstret för vindplott.

Välj slagpanelen för att visa dess förklaring.

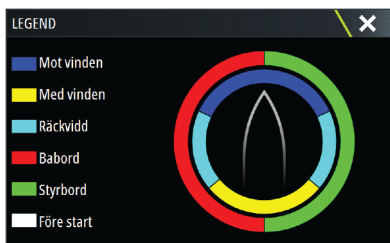

Konfigurera sidan

Använd menyn Vindplottspanel för att konfigurera sidan.

Tidsintervall

Ställer in tidsintervallet.

Beräkning av trendgenomsnitt

Ställer in trendgenomsnittet. Med en låg inställning visar den högsta detaljrikedom (närmast rådata, lägsta mängden dämpning) och en hög inställning visar en jämnare trend (högsta mängd dämpning).

TWD-alternativ

Visningsalternativ

Ställer in plottbilden för visning av endast TWD, endast TWD-trend eller både TWD och trend.

Medelvärdeslinje

Visar eller döljer TWD-medelvärdeslinjen på plottbilden.

Slagfärger

Välj det här för att visa TWD med färgindikatorer för styrbord (grön) och babord (röd) eller avmarkera för att visa TWD som en konstant (blå) färg.

TWS-alternativ

Visningsalternativ

Ställer in plottbilden för visning av endast TWS, endast TWS-trend eller både TWS och trend.

Medelvärdeslinje

Visar eller döljer TWS-medelvärdeslinjen på plottbilden.

Alternativet Slagpanel

Visa

Visar eller döljer slagpanelen.

Startlinje

Visar eller döljer tävlingens starttid på slagpanelen. Vid aktivering visas startlinjen, ritad som en horisontell linje över slagpanelen. Startlinjen visas vid den tidpunkt då racetimern nådde noll.

Slagmedelvärden


Visar en tabell över slagmedelvärden under den aktuella tidsperioden. Det här kan vara användbart för att kontrollera kalibreringen eller genomsnittlig prestanda för varje slag.

KRYSSNING MEDELVÄRDEN			
	Babord	Styrbord	
SVV (°)	-40	42	
SVR (°T)	249	243	
SVH (kn)	15.0	16.2	
Båtfart (kn)	9.1	5.9	
Kurs (°T)	288	201	

Alternativet Läge

Ställer in Vindplott som en dubbel eller kombinerad vy.

Den kombinerade vyn är utformad för att möjliggöra fullständig användning av vindplotten på en mindre panel, till exempel längs ett sjökortsfönster.

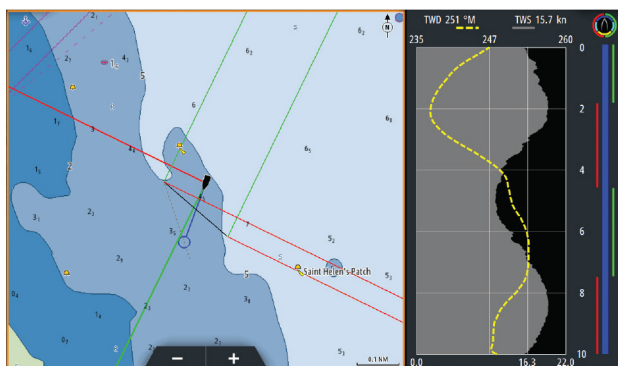

Förbättringar av användargränssnittet

Nya ikoner för DownScan, SideScan och 3D Sonar på startsidan

Ikonerna för SideScan, DownScan och 3D Sonar ersätter ikonerna för StructureScan på startsidan. De separata ikonerna gör det lättare att använda programmen och anpassa bilder.

Programmenyändringar

För att förenkla användarupplevelsen har menyerna för ekolodsprogrammen och plotterprogrammen ändrats.

Undermenyalternativ flyttas till den nya undermenyn "Fler val" och alternativet "Visa" på huvudmenyn har tagits bort.

Ändring i verktygspanelen

Alternativet "Filer" på verktygspanelen har bytt namn till "Lagring".

C-MAP Embark

Du kan komma åt webbplatsen för C-MAP Embark från en dator och eller via C-MAP Embark-appen på en smart enhet för att hantera:

- waypoints
- rutter
- spår

Använd enhetens C-MAP Embark-funktion till att synkronisera mellan enheten och C-MAP Embark.

→ **Notera:** PredictWind-waypoints ingår inte i funktionen C-MAP Embark.

Krav

- Ett konto med C-MAP Embark
- När du ska synkronisera måste enheten vara ansluten till internet.

Synkronisering

För att synkronisera MFD och C-MAP Embark, öppna funktionen C-MAP Embark från dialogrutan Systemkontroller eller inställningsdialogrutan för Tjänster.

Efter inloggning i systemet informerar systemet om när den senaste synkroniseringen inträffade och följande alternativ är tillgängliga:


- Ändra – använd för att ändra inloggningsuppgifter
- Auto Synkronisera – synkronisering sker regelbundet i bakgrunden när du är ansluten till internet
- Synkronisera nu – synkronisering utförs omedelbart




Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis

För att ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis gör du något av följande:

- Använd alternativet Tjänster. Följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis.

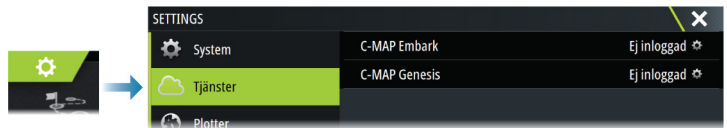

- Använd dialogrutan Lagring. Välj ikonerna för ekolodsloggar och de loggar du vill överföra. Om du redan är inloggad på C-MAP Genesis överförs filerna. Om du inte är inloggad, välj överföringsikonen och följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis. Du kan logga in och överföra filer vid ett senare tillfälle när enheten är ansluten till internet.

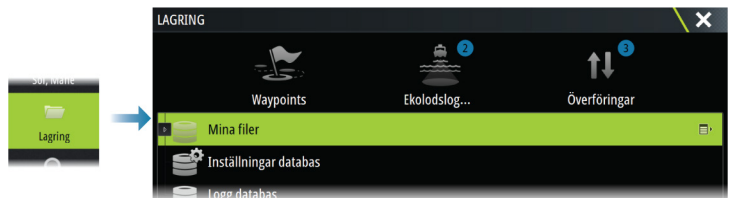

WiFi-dubbelläge

Den interna WiFi-modulen kan nu fungera som WiFi-åtkomstpunkt och som WiFi-klient samtidigt. Den interna WiFi-modulen kan endast fungera som en åtkomstpunkt och en klient samtidigt.

→ **Notera:** WiFi-dubbelläget är inte tillgängligt med externa WiFi-moduler (t.ex. WiFi-1).

Den interna WiFi-modulen fungerar som en åtkomstpunkt när en telefon eller surfplatta är ansluten för fjärrstyrning av enheten via Link-appen på telefonen eller surfplattan. Den interna WiFi-modulen fungerar som en klient när enheten är ansluten till ett WiFi-nätverk.

Alternativen i dialogrutan för de trådlösa inställningarna och alternativen som visas när Trådlös är markerat i dialogrutan Systemkontroller ändras i enlighet med inställningarna. Systemet ger uppmaningar för att hjälpa dig att använda vald anslutning:

- Ansluta till Internet
- Anslut din telefon/surfplatta

