

TILLEGG, programvareversjon 18.3 for:

- **Zeus²**
- **Zeus² Glass Helm**
- **Zeus³**
- **Zeus³ Glass Helm**

I dette tilleggskdokumentet kan du lese om de nye funksjonene som er inkludert i denne programvareversjonen.

Funksjon	Side
Forbedringer av brukergrensesnitt	3
Wi-Fi-dobbeltmodus*	3
Last opp ekkoloddlogger til C-MAP Genesis	3
C-MAP Embark	4

* Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på Zeus² eller Zeus² Glass Helm. Wi-Fi-dobbeltmodus er ikke tilgjengelig med eksterne Wi-Fi-moduler (f.eks. Wi-Fi-1).

Forbedringer av brukergrensesnitt

Nye DownScan-, SideScan- og 3D-ekkoloddikoner på startskjermen

SideScan-, DownScan- og 3D-ekkoloddikonerne erstatter StructureScan-ikonet på hjemmskjermen. De separate ikonene gjør det enklere å bruke programmer og tilpasse bilder.

Endringer av programmenyen

Ekkolodd- og kartprogrammene har blitt endret for å forenkle brukeropplevelsen.

Undermenyalternativer har blitt flyttet til den nye undermenyen More Options (Flere alternativer), og hovedmenyalternativet View (Vis) har blitt fjernet.

Endring av verktøypanel

Verktøypanelalternativet Files (Filer) heter nå Storage (Lagring).

Wi-Fi-dobbelmodus


Den interne Wi-Fi-modulen kan nå fungere både som et Wi-Fi-tilgangspunkt og som Wi-Fi-klient samtidig. Den interne Wi-Fi-modulen kan bare fungere som ett tilgangspunkt og én klient samtidig.

→ **Merk:** Wi-Fi-dobbelmodus er ikke tilgjengelig med eksterne Wi-Fi-moduler (f.eks. Wi-Fi-1).

Den interne Wi-Fi-modulen fungerer som et tilgangspunkt når en telefon eller et nettbrett er koblet til for å fjernstyre enheten via Link-appen på telefonen eller nettbrettet. Den interne Wi-Fi-modulen fungerer som klient når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

De trådløse innstillingene og alternativene som vises når Wireless (Trådløs) er valgt i dialogboksen System Controls (Systemkontroll), endres tilsvarende. Systemet veileder deg for å hjelpe deg med å opprette den valgte tilkoblingen:


- Koble til Internett
- Koble til telefonen/nettbrettet

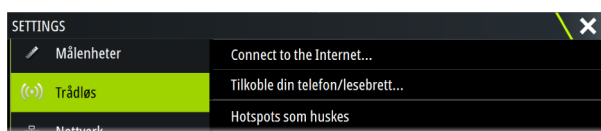


Last opp ekkoloddlogger til C-MAP Genesis

Gjør ett av følgende for å laste opp ekkoloddlogger til C-MAP Genesis:

- Bruk tjenestealternativet. Følg anvisningene for å logge på og overføre loggfilene til C-MAP Genesis.

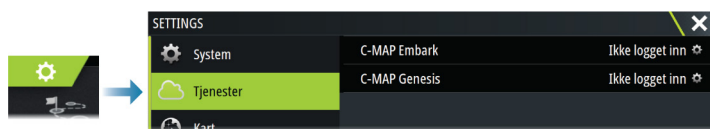

- Bruk dialogboksen Storage (Lagring). Velg ikonet for ekkoloddlogger og loggene du vil overføre. Hvis du allerede er logget på C-MAP Genesis, overføres filene. Hvis du ikke er logget på, velger du overføringsikonet og følger anvisningene for å logge på og overføre loggfilene til C-MAP Genesis. Du kan logge på og overføre filer på et senere tidspunkt når enheten er koblet til Internett.

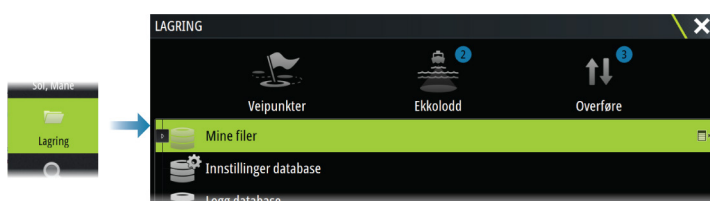

C-MAP Embark

Du kan få tilgang til C-MAP Embark-nettstedet fra en PC eller bruke C-MAP Embark-appen på smartenheten din for å administrere

- veipunkter
- ruter
- løyper

Bruk enhetens C-MAP Embark-funksjon for å synkronisere mellom enheten og C-MAP Embark.

→ **Merk:** PredictWind-veipunkter er ikke inkludert i MAP Embark-funksjonen.

Forutsetninger

- En konto med C-MAP Embark
- For å kunne synkroniseres må enheten være koblet til Internett.

Synkronisering

Åpne C-MAP Embark-funksjonen fra dialogboksen for systemkontroll eller dialogboksen for serviceinnstillinger for å synkronisere MFD og C-MAP Embark.

Når du har logget deg på, forteller systemet deg når den siste synkroniseringen ble utført. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- Endre – bruk denne for å endre påloggingsinformasjon
- Automatisk synkronisering – synkronisering skjer med jevne mellomrom i bakgrunnen når du er koblet til Internett
- Synkroniser nå – synkronisering skjer umiddelbart

