

BILAGA, programversion 18.3 för:

- **Zeus²**
- **Zeus² Glass Helm**
- **Zeus³**
- **Zeus³ Glass Helm**

I den här bilagan visas nya funktioner som ingår i programvaruversionen.

Funktion	Sidan
Förbättringar av användargränssnittet	3
WiFi-dubbelläge*	3
Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis	3
C-MAP Embark	4

* Den här funktionen är inte tillgänglig för Zeus² eller Zeus² Glass Helm. WiFi-dubbelläget är inte tillgängligt med externa WiFi-moduler (t.ex. WiFi-1).

Förbättringar av användargränssnittet

Nya ikoner för DownScan, SideScan och 3D Sonar på startsidan

Ikonerna för SideScan, DownScan och 3D Sonar ersätter ikonerna för StructureScan på startsidan. De separata ikonerna gör det lättare att använda programmen och anpassa bilder.

Programmenyändringar

För att förenkla användarupplevelsen har menyerna för ekolodsprogrammen och plotterprogrammen ändrats.

Undermenyalternativ flyttas till den nya undermenyn "Fler val" och alternativet "Visa" på huvudmenyn har tagits bort.

Ändring i verktygspanelen

Alternativet "Filer" på verktygspanelen har bytt namn till "Lagring".

WiFi-dubbelläge


Den interna WiFi-modulen kan nu fungera som WiFi-åtkomstpunkt och som WiFi-klient samtidigt. Den interna WiFi-modulen kan endast fungera som en åtkomstpunkt och en klient samtidigt.

→ **Notera:** WiFi-dubbelläget är inte tillgängligt med externa WiFi-moduler (t.ex. WiFi-1).

Den interna WiFi-modulen fungerar som en åtkomstpunkt när en telefon eller surfplatta är ansluten för fjärrstyrning av enheten via Link-appen på telefonen eller surfplattan. Den interna WiFi-modulen fungerar som en klient när enheten är ansluten till ett WiFi-nätverk.

Alternativen i dialogrutan för de trådlösa inställningarna och alternativen som visas när Trådlös är markerat i dialogrutan Systemkontroller ändras i enlighet med inställningarna. Systemet ger uppmaningar för att hjälpa dig att använda vald anslutning:


- Ansluta till Internet
- Anslut din telefon/surfplatta

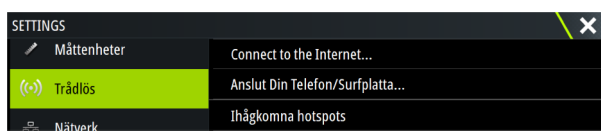


Ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis

För att ladda upp ekolodsloggar till C-MAP Genesis gör du något av följande:

- Använd alternativet Tjänster. Följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis.

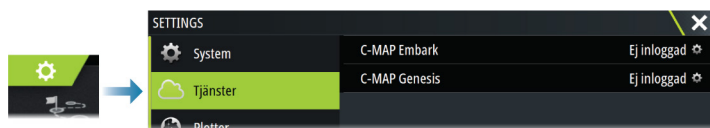

- Använd dialogrutan Lagring. Välj ikonerna för ekolodsloggar och de loggar du vill överföra. Om du redan är inloggad på C-MAP Genesis överförs filerna. Om du inte är inloggad, välj överföringsikonen och följ instruktionerna för att logga in och överföra loggfilerna till C-MAP Genesis. Du kan logga in och överföra filer vid ett senare tillfälle när enheten är ansluten till internet.

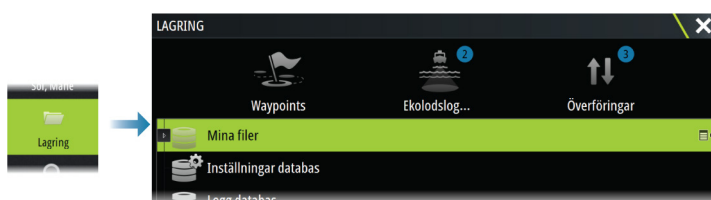

C-MAP Embark

Du kan komma åt webbplatsen för C-MAP Embark från en dator och eller via C-MAP Embark-appen på en smart enhet för att hantera:

- waypoints
- rutter
- spår

Använd enhetens C-MAP Embark-funktion till att synkronisera mellan enheten och C-MAP Embark.

→ **Notera:** PredictWind-waypoints ingår inte i funktionen C-MAP Embark.

Krav

- Ett konto med C-MAP Embark
- När du ska synkronisera måste enheten vara ansluten till internet.

Synkronisering

För att synkronisera MFD och C-MAP Embark, öppna funktionen C-MAP Embark från dialogrutan Systemkontroller eller inställningsdialogrutan för Tjänster.

Efter inloggning i systemet informerar systemet om när den senaste synkroniseringen inträffade och följande alternativ är tillgängliga:

- Ändra – använd för att ändra inloggningsuppgifter
- Auto Synkronisera – synkronisering sker regelbundet i bakgrunden när du är ansluten till internet
- Synkronisera nu – synkronisering utförs omedelbart

